


Istruzioni per la misurazione del pannello paraschizzi della cucina

Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre Küchenrückwand bzw. -wände richtig messen. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass Sie die richtigen Platten mit den korrekten Maßen bestellen. In dieser Messanleitung erklären wir das Verfahren so klar wie möglich.

Attenzione al gioco!

L'area di gioco è fondamentale per essere sicuri che i pannelli siano adatti. Il tuo pannello posteriore termina a contatto con un altro pannello posteriore o un frigorifero, ad esempio? Allora è necessario un gioco di 0,2 mm sui lati a contatto di entrambi i fogli. Il pannello posteriore termina su entrambi i lati verticali con un altro pannello posteriore? Dunque è necessario un gioco di **0,2 mm** per entrambe le estremità, quindi 0,4 mm per pannello. Non è necessario alcun gioco sul lato in cui il pannello non si congiunge con altro.

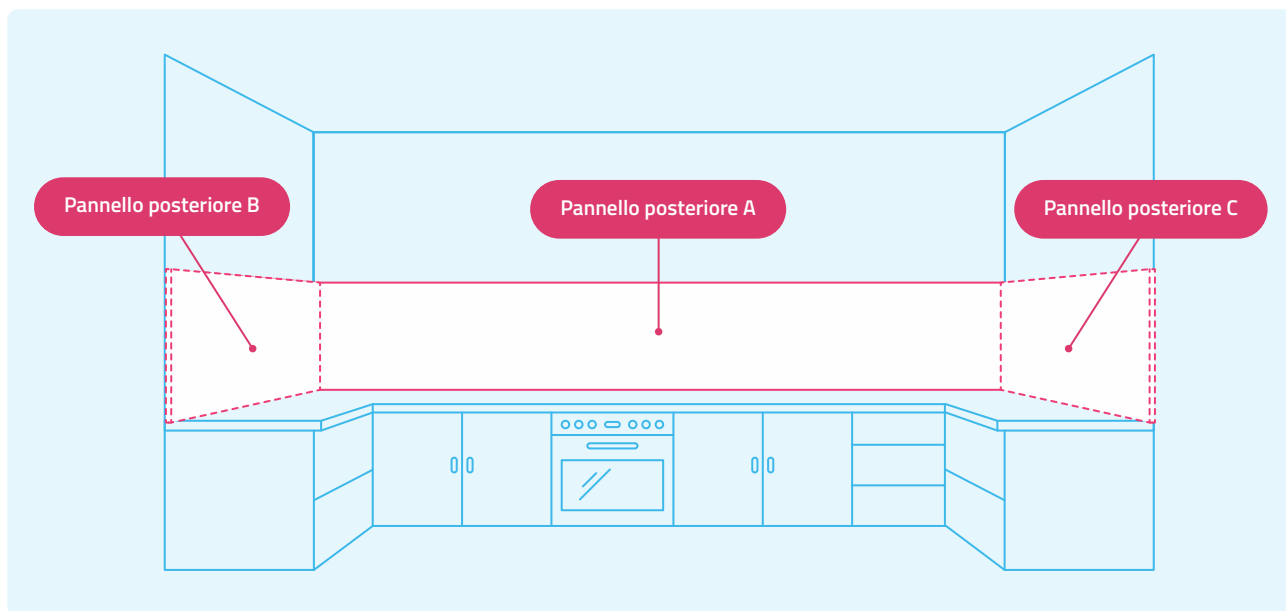

Passo 1 Compilare le misure del pannello posteriore A

Inserire la larghezza e l'altezza della parete posteriore.

Larghezza

 mm

Gioco 0, 2 oder 4 mm

 mm

Larghezza da ordinare

 mm

Altezza

 mm

Gioco 0, 2 oder 4 mm

 mm

Altezza da ordinare

 mm

Se la cucina ha una sola parete posteriore (parete A), a questo punto le misure sono terminate.
Hai ancora 1 o 2 pareti posteriori? Allora passa alla pagina successiva.

Attenzione allo spessore del pannello della parete A!

Se si dispone di più di una parete, inserire lo spessore desiderato della lastra al punto B e, se applicabile, anche al punto C. Questo è importante perché è necessario uno spazio tra i pannelli posteriori adiacenti per garantire un montaggio ottimale. Controlla la pagina del prodotto del pannello scelto per verificare lo spessore dei nuovi paraschizzi della cucina. **Dopo il montaggio, sigilla la fessura per evitare che l'umidità e lo sporco penetrino dietro il pannello.**

Passo 2 Inserire le dimensioni della parete posteriore B

Inserire la larghezza e l'altezza desiderate della parete posteriore. Inoltre, inserire il gioco sinistro e/o destro e lo spessore del pannello.

Larghezza	Gioco 0, 2 oder 4 mm	Spessore del pannello	Larghezza da ordinare
<input type="text"/> mm	- <input type="text"/> mm	- <input type="text"/> mm	= <input type="text"/> mm
Altezza	Distanza 0, 2 oder 4 mm		Altezza da ordinare
<input type="text"/> mm	- <input type="text"/> mm		= <input type="text"/> mm

Passo 3 Inserire le dimensioni della parete posteriore C

Inserire la larghezza e l'altezza desiderate della parete posteriore. Ora inserire anche il gioco a sinistra e/o a destra e lo spessore del foglio.

Larghezza di misura	Gioco 0, 2 oder 4 mm	Spessore del pannello	Larghezza d'ordine
<input type="text"/> mm	- <input type="text"/> mm	- <input type="text"/> mm	= <input type="text"/> mm
Altezza di misura	Distanza 0, 2 oder 4 mm		Altezza d'ordine
<input type="text"/> mm	- <input type="text"/> mm		= <input type="text"/> mm

Passo 4 Calcola e ordina!

Calcola le dimensioni di ciascun pannello e ordina le tue lastre su misura tramite la pagina del prodotto desiderato.

Suggerimento

Hai bisogno di uno o più tagli nel pannello paraschizzi della cucina, ad esempio per una presa a muro? Nessun problema! In questo caso, al momento dell'ordine della parete di fondo della cucina, scegli di far tagliare una forma del pannello. È sufficiente farlo nelle pagine dei nostri prodotti senza dover fare un disegno tecnico. Davvero facile!